



CB-HF-6000 型净水器维护指引

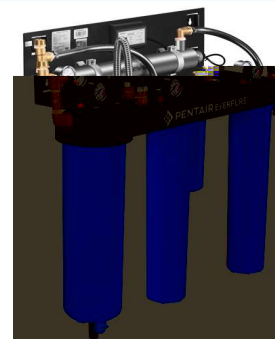
门店日常注意：

- 1 每日：**检查进水压力表是否有读数，如无检查进水球阀是否打开，如球阀打开依然无读数，请联系滤水服务商
- 2 每日：**检查直饮水是否有异色，异味；如有，请联系滤水服务商
- 3 每日：**用水状态下，观察净水器压力表前后压力表数值，如压差大于10psi，表明滤芯存在堵塞，请结合实际更换滤芯；
- 4 每日：**检查UV杀菌灯是否处于通电状态，且显示绿色，如否，请更换UV杀菌灯或者联系滤水服务商
- 5 每周：**检查耗材更换登记表，对于即将到期的滤芯或UV灯管 提前订购备货

*****滤芯/UV更换方法，请参考耗材更换指引**

*滤芯堵塞判断方法：

用水状态下，自来进水压力表与第一级滤芯压力表相比，大于10psi,表明第一级滤芯堵塞
用水状态下，第一级压力表与第二级压力表相比，压差大于10psi，表明第二级滤芯堵塞
用水状态下，第三级压力表与第二级压力表相比，压差大于10psi, 表明第三级滤芯堵塞








常见故障及解决方案


问题	可能原因	解决方案
出水浑浊	1. 进水水源污染 2. 滤芯冲洗不够	1. 暂停使用 2. 排水几分钟后更使用



滤芯更换指引

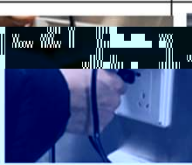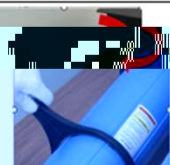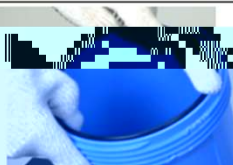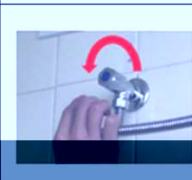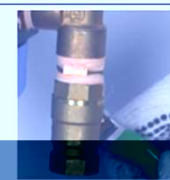CB-HF-6000 型净水器维护指引


1 关闭自来水进水角阀及净水器出水角阀 (顺时针)	2 UV杀菌灯断电	3 前置红色排气阀泄压	4 用专用滤瓶扳手, 顺时针 旋转, 依次松开各级滤瓶	5 去除各级旧滤芯, 并将新滤芯安装进滤瓶中	6 使用硅脂油对滤瓶密封圈进行润滑并安装在滤瓶上
					
7 用专用滤瓶扳手, 逆时针 旋转, 依次上紧各级滤瓶	8 打开自来水进水阀门 (逆时针)	9 依次按压各级滤芯对应泄压阀, 直到有水冒出	10 打开滤芯冲洗口, 冲洗新换滤芯 20-30 分钟	11 冲洗结束后, UV 通电	12 打开净水器出水球阀 正常用水 (逆时针)
		 按住红色排气阀, 直到排气阀冒水			

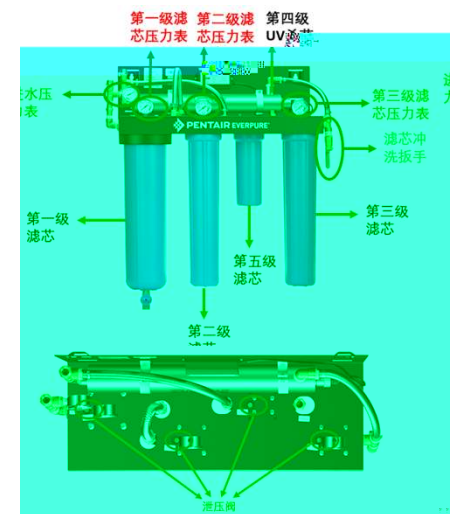

第一级滤芯	第二级滤芯	第三级滤芯	第五级组合滤芯
DGD2501-20:	RNFT20-SN:	CCF 20-20:	106: 10:
155360-43CN	SA21134	EV910825U	106: 10:
			

UV灯管更换指引

1 UV杀菌灯断电	2 等待灯管冷却后(约3分钟后), 缓慢拧开黑色防水接头缓慢向外拉出灯管	3 拆下旧灯管与电源镇流器的连接插头, 并更换为新的灯管	4 把UV灯管缓慢插入石英套管中, 插入时可旋转灯管插入, 直到防水接头拧紧	5 UV杀菌灯恢复通电
	 找到UV灯管黑色防水接头并缓慢拉出	 将灯管从电源镇流器插头拔出并装好新的灯管	 插入并旋转灯管直到拧紧	

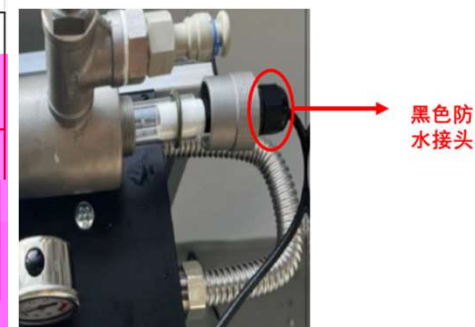

黑色防水接头